

nODIAK

Pulsera SOS



GUÍA RÁPIDA para el Usuario

Pulsera SOS NODIAK

¡Hola! ¡Gracias por elegir NODIAK!

En pocos minutos tendrás tu **Pulsera SOS** conectada y lista para usar.

Compatible con:

- ✓ Tuya Smart
- ✓ Tuya Smart Life

Ambas aplicaciones disponibles para sistemas operativos Android y Apple (iOS)

1. Contenido de la caja

- Pulsera con botón SOS
- Cable para cargar con puerto USB
- Manual original



2. Conocé tu Pulsera SOS



3. Cómo funciona tu Pulsera SOS

La **Pulsera SOS** funciona de la siguiente manera:



4. Cómo conectar tu Pulsera SOS

Paso 4.1 - Instalá y abrí la APP de monitoreo

Puedes utilizar la aplicación Tuya Smart o Tuya Smart Life. Si es la primera vez que utilizas una aplicación de monitoreo, te recomendamos utilizar Smart Life.

Podés buscarlos directamente en el App store de tu celular o también puedes leer alguno de los siguientes QR para conectarte directamente:



Tuya Smart



Smart Life

Paso 4.2 – Asegurate de tener encendido el Bluetooth de tu dispositivo




Paso 4.3 - Conectá tu dispositivo a través de la aplicación

Tené en cuenta que la **Pulsera SOS** es para **uso domiciliario**. Debes conectar tu pulsera SOS con el WIFI del lugar donde se usará.

Antes de comenzar, asegurate de contar con Wifi 2.4Ghz y estar a una distancia menor a 15 metros del router de Wifi.

Luego, seguí los pasos de la siguiente figura:

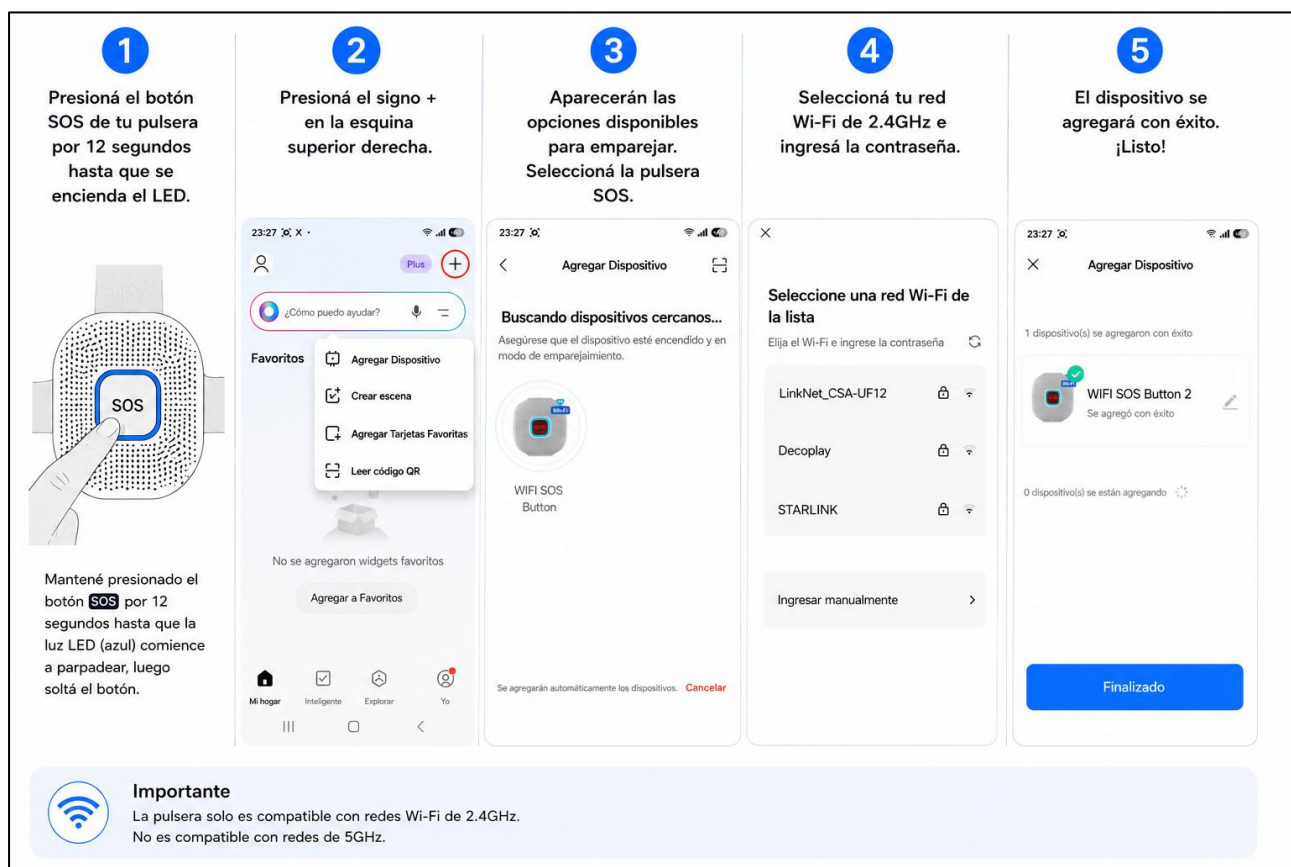

5. Configuración de Notificaciones


Para que recibas las notificaciones de tu **Pulsera SOS** en tu CELULAR, es **indispensable** que configures 3 cosas:

- Permitirle a tu CELULAR que muestre las notificaciones provenientes de la aplicación (Tuya o Smartlife, la que elegiste en el paso **3. Cómo conectar tu Pulsera SOS** de esta guía).
- Activar las notificaciones en la APLICACIÓN (Tuya o Smartlife, la que elegiste en el paso **3. Cómo conectar tu Pulsera SOS** de esta guía) para que envíe dichas notificaciones a tu CELULAR
- Activar la **Pulsera SOS** para que envíe las notificaciones a tu CELULAR

Paso 5.1 - Configurarás las notificaciones de tu CELULAR

Dependiendo del sistema operativo, esto se puede realizar desde el menú configuración o ajuste.

En la sección notificaciones de tu celular: activá notificaciones para la APP que vayas a utilizar (Tuya o Smartlife, la que elegiste en el paso **3. Cómo conectar tu Pulsera SOS** de esta guía).

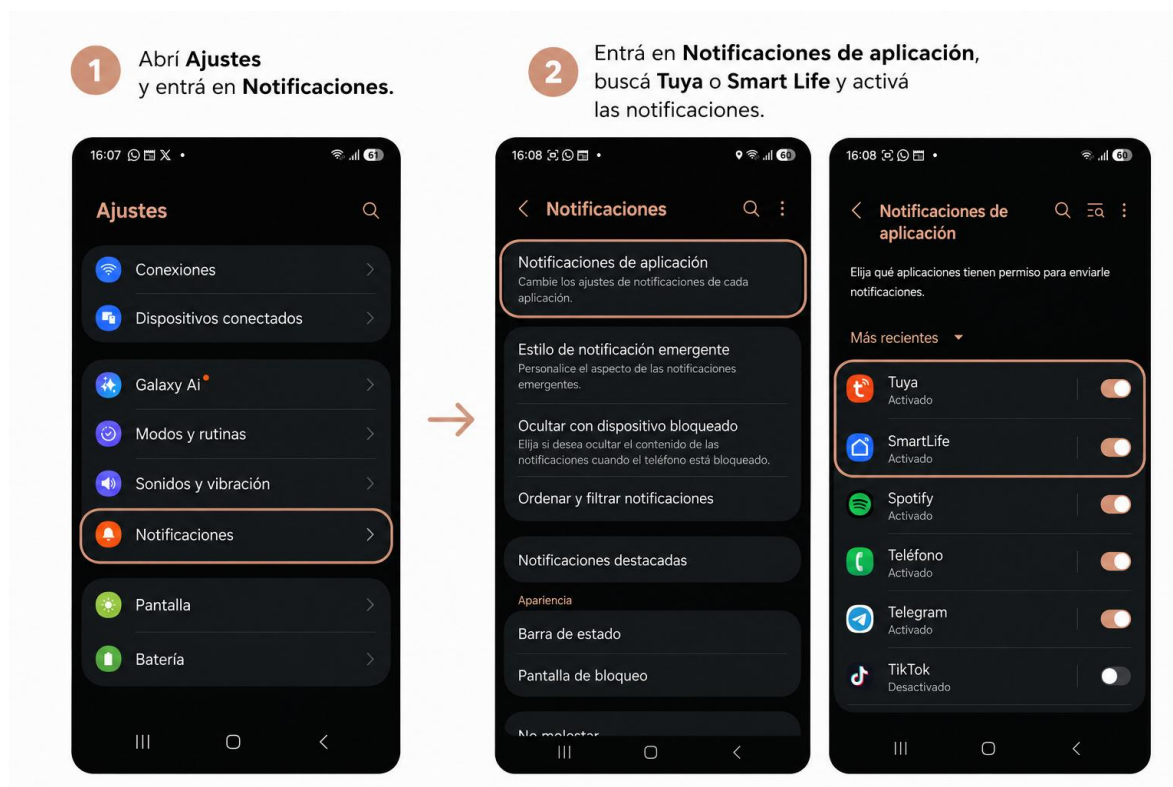

Paso 5.2 - Configurarás las notificaciones de la APLICACION (Tuya o Smartlife)

Seguí los pasos de la siguiente figura:


1

Ubicá la aplicación y mantené presionado para desplegar el menú.
Tocá el icono de información (i).



2

Presioná **Notificaciones.**

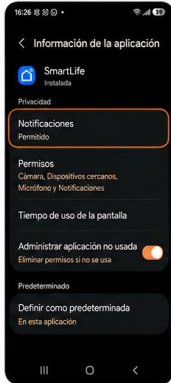

3


Activá Permitir notificaciones y Sonido y vibración.
Luego configurá:

- Estilo de notificación emergente: Predeterminado (Notificación emergente detallada)
- Mostrar u ocultar contenido...: Predeterminado (Mostrar siempre)



4

Volvé a la pantalla anterior y presioná **Permisos.**

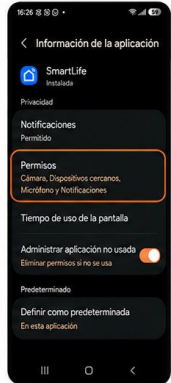

5

Entrá en Permisos.
Asegurate de que estén en **Con permiso:**

- Cámara
- Dispositivos cercanos
- Micrófono
- Notificaciones



6

¡Listo!
La aplicación quedó configurada para enviarte notificaciones.



Ahora recibirás las alertas correctamente.

Importante
Para recibir las notificaciones, asegurate de que la app no esté en suspensión profunda y que el modo No molestar esté desactivado o permita notificaciones.

Paso 5.3 - Configurar las notificaciones de la pulsera SOS

Seguí los pasos de la siguiente figura:


1


Entrá en la aplicación **Tuya o SmartLife** y seleccioná el dispositivo vinculado.



2

Entrá en el menú **"Set up the"** y activá la opción **"SOS"**.

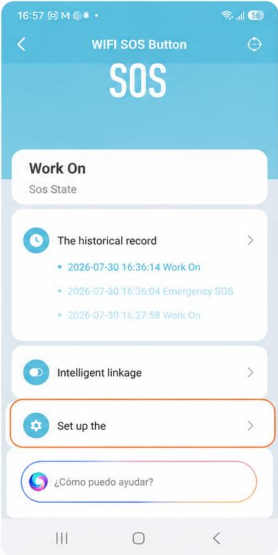

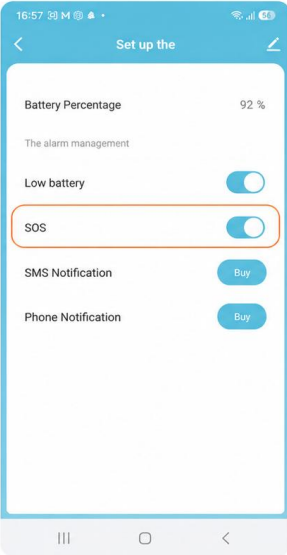

6. Preguntas frecuentes

6.1 - No puedo vincular la pulsera a la aplicación. ¿Qué hago?

- Acercá la pulsera al router Wi-Fi (1 a 3 metros) durante el proceso de configuración.
- Verificá que la red Wi-Fi sea de **2.4 GHz**. La pulsera **no es compatible con redes de 5 GHz**.
- Si la pulsera no aparece para emparejar, mantené presionado el botón **SOS durante 12 segundos** para volver a activar el modo de vinculación.
- Volvé a realizar los pasos de la sección 3 de esta guía.

6.2 - No recibo las notificaciones de emergencia en el celular.

Verificá que:


- Las **notificaciones** de la aplicación **Tuya Smart** o **Smart Life** estén habilitadas.
- La aplicación tenga los permisos de **Cámara, Dispositivos cercanos, Micrófono y Notificaciones**.
- La aplicación **no esté en suspensión profunda** o restringida por el ahorro de batería.
- La pulsera este dentro de la red WIFI para la cual fue configurada.
- El modo **No molestar** esté desactivado o permita recibir notificaciones.
- Volvé a realizar los pasos de la sección 4 de esta guía.

6.3 - ¿Cómo debo cargar la pulsera?

- Utilizá el cable USB incluido.
- Conectalo a un cargador USB de **5 V / 2 A (no incluido)**
- El tiempo de carga completo es de aproximadamente **1 hora**.

6.4 - ¿Cómo sé si la pulsera se está cargando?

- Mientras se está cargando, el **LED indicador permanece encendido**.
- Cuando la batería está completamente cargada, el **LED se apaga**.
- Puedes revisar el estado de carga (%) desde la aplicación (Tuya o Smartlife), seleccionado tu dispositivo y el menú "Set up the":

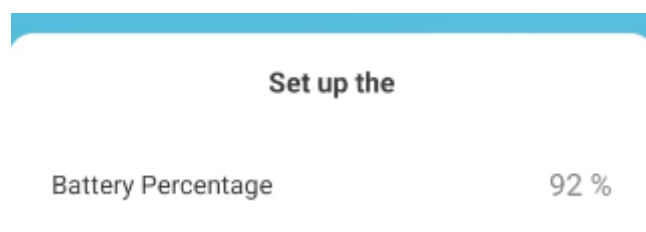

6.5 - ¿Qué alcance tiene la pulsera?

La pulsera funciona mediante conexión **Wi-Fi**, por lo que debe permanecer dentro del alcance de la red Wi-Fi configurada, con buena señal, para enviar las alertas correctamente.

¡Estamos para ayudarte!

nodiak.soporte@gmail.com