

NODIAK

Sistema de Alerta Pager



GUÍA RÁPIDA para el Usuario

Sistema de Alerta Pager NODIAK

¡Hola! ¡Gracias por elegir NODIAK!

En pocos minutos tendrás tu **Sistema de Alerta Pager** conectado y listo para usar.

Compatible con las aplicaciones:

- ✓ Tuya Smart
- ✓ Tuya Smart Life

Ambas aplicaciones disponibles para sistemas operativos Android y Apple (iOS)

1. Contenido de la caja

- Pager
- Cable para cargar con puerto USB
- Manual original
- Botón SOS (x 2)
- Bolsa con tarugos (x2) y tornillos (x2)
- Cargador USB de 5V/2^a (caja aparte)



2. Conocé tu Sistema de Alerta Pager SOS



3. Cómo funciona tu Sistema de Alerta Pager SOS

El **Sistema de Alerta Pager SOS** ofrece dos funciones de Alerta:

1. **Al presionar tu Botón SOS, el Pager recibe la señal que emite tu Botón SOS y activa una alarma sonora. Esta señal viaja al Pager por radiofrecuencia y, por lo tanto, no requiere WiFi.**
2. **Al recibir la señal del Botón SOS, el PAGER se comunica vía WiFi con el o los celulares emparejados/vinculados, emitiendo un mensaje de ALERTA.**



A continuación, se detallan dichas funcionalidades:

1. Alarma local por radiofrecuencia (No requiere Wi-Fi)

El **Pager** funciona como receptor de las señales emitidas por los **Botones SOS** vinculados. Cuando se presiona cualquiera de los botones, el **Pager** emite una **alarma sonora** para alertar a las personas cercanas e indica qué botón se presionó.

- **No requiere conexión a Internet ni Wi-Fi.**
- Alcance de hasta **100 metros en espacios abiertos y sin obstáculos.**
- La distancia puede reducirse si existen paredes u otros obstáculos entre el **Botón SOS** y el **Pager**.
- El receptor **Pager** debe estar siempre conectado a la red eléctrica.

¡El sistema de Alerta Pager admite hasta 99 Botones SOS vinculados!

2. Notificaciones al celular (Requiere Wi-Fi)

Además de la alarma sonora local en el **Pager**, el sistema puede enviar una **notificación de emergencia o alerta** a los teléfonos celulares vinculados mediante la aplicación **Tuya Smart** o **Smart Life**.

Para utilizar esta función es necesario:

- Contar con una **red Wi-Fi de 2.4 GHz.**
- Tener el **Pager** conectado a dicha red Wi-Fi.
- Haber configurado previamente la aplicación (**Tuya Smart** o **Smart Life**) en el celular en el cual quieras recibir la **notificación de alerta.**

4. Cómo conectar los botones SOS de emergencia al receptor pager (alarma local)

Paso 4.1 - Conectá el receptor pager a la red eléctrica

Utilizá un cargador de 5V/2A y el cable USB, ambos provistos.

Paso 4.2 – Prepará el Pager para ser emparejado/vinculado

Presioná 1 vez y brevemente el botón de "Emparejamiento" del receptor **Pager**. El **Pager** emitirá unos pitidos indicando que se activó el modo emparejamiento.

Paso 4.3 – Empareja/vincula el Pager con el Botón SOS

Presioná el botón SOS a vincular y aguardá 10 segundos.

Paso 4.4 – Corroborá el emparejamiento/vinculación entre el Botón SOS y el Pager

Presioná nuevamente el botón SOS para corroborar que fue vinculado con éxito (sonará la alarma del **Pager**).



5. Cómo conectar tu Pager al celular (en el cual quieras recibir las alertas remotas)

Paso 5.1 - Instalá y abrí la APP de monitoreo

Puedes utilizar la aplicación **Tuya Smart** o **Tuya Smart Life**. Si es la primera vez que utilizas una aplicación de monitoreo, te recomendamos utilizar Smart Life.

Estos son los QR para ambas:




Podes buscarlos también directamente en la App store de tu celular.

Paso 5.2 – Asegurate de tener encendido el Bluetooth de tu dispositivo



Paso 5.3 - Conectá tu sistema Pager al celular en el cual quieras recibir las notificaciones de alarma

Antes de comenzar asegurate de contar con **Wifi 2.4Ghz** y estar a una distancia menor a 15 metros del router de Wifi. Luego seguí los pasos de la figura:

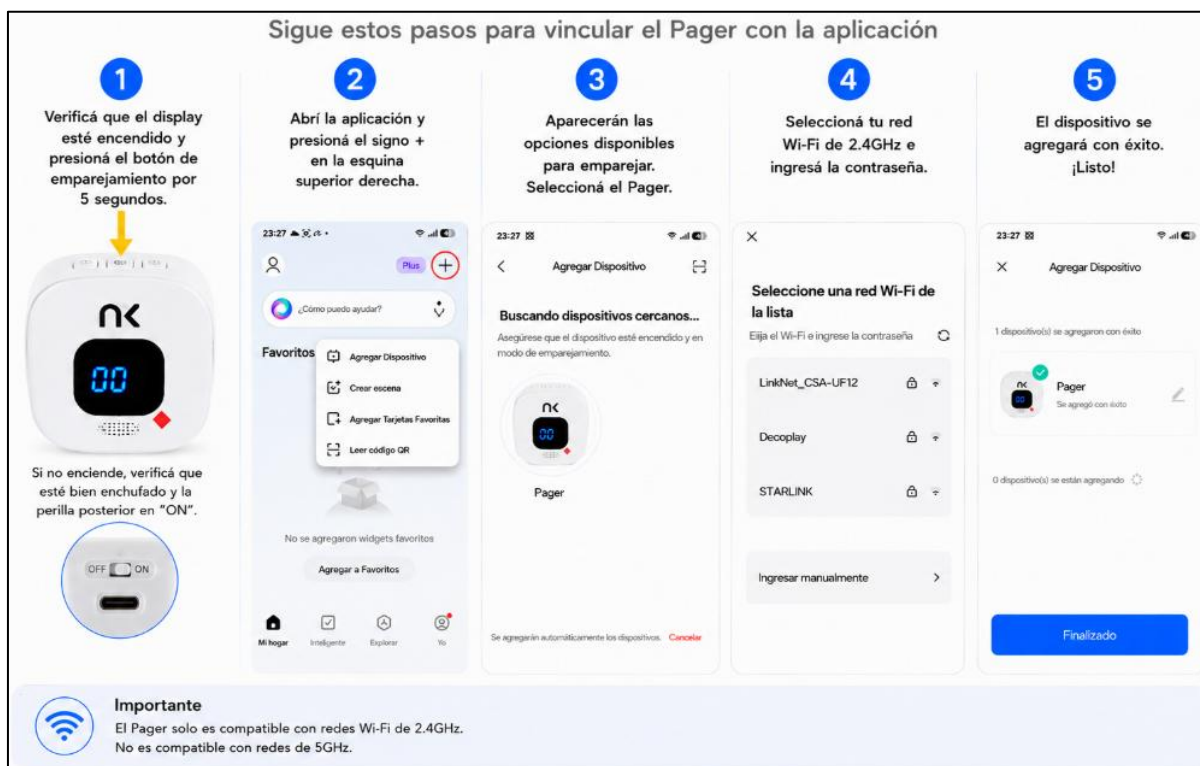


6. Configuración de Notificaciones

Es importante que configures las notificaciones que quieras recibir en tu celular.

Paso 6.1 - Configurar las notificaciones de tu dispositivo


Dependiendo del sistema operativo, esto se puede realizar desde el menú configuración o ajuste.

En la sección notificaciones de tu celular: activá notificaciones para la APP que vayas a utilizar (Tuya o Smartlife, la que elegiste en el paso **5. Cómo conectar tu Pager al celular** de esta guía).

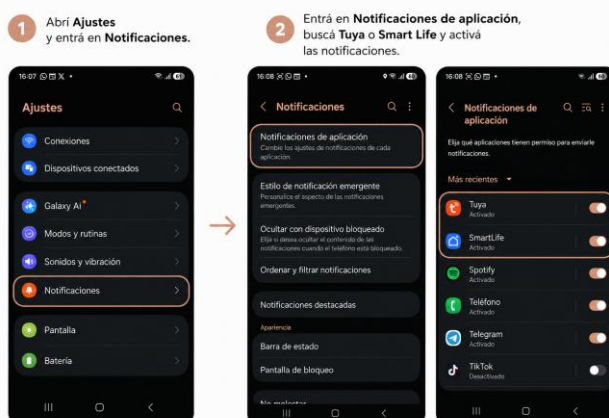


Paso 6.2 - Configuraré las notificaciones de la aplicación Tuya o Smartlife

Seguí los pasos de la siguiente figura:

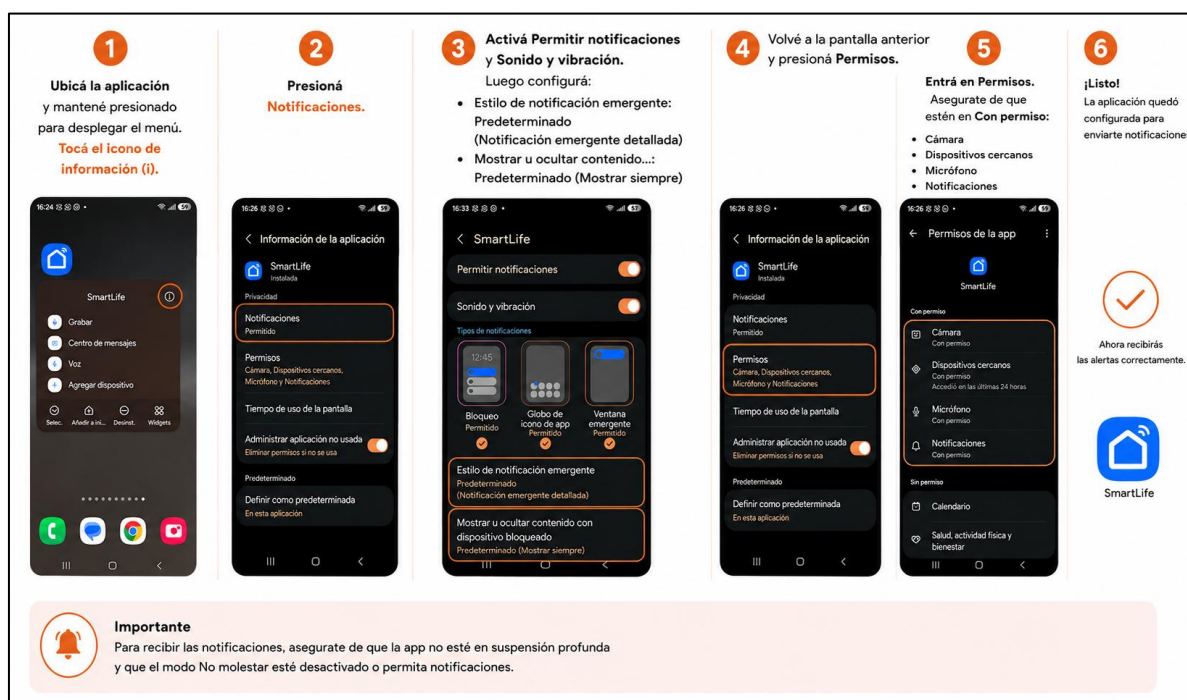

Paso 6.3 - Configuraré las notificaciones de la central Pager SOS

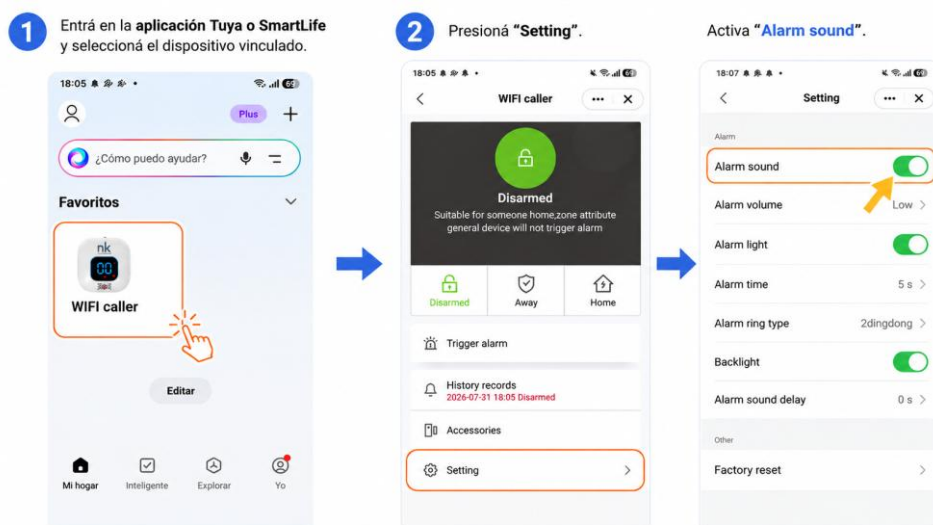

7. Instalación física

Seguí los pasos detallados en las siguientes figuras para amurar el **Pager** a la pared:

INSTALACIÓN

- 1 Fijar la placa colgante a la pared utilizando los tornillos provistos y tarugos según la superficie. Dejar las pestañas hacia afuera.



! Asegurar que el símbolo de la flecha apunte hacia arriba!

- 2 Monta el receptor ligeramente inclinado hasta que las pestañas de la tapa acoplen con el los zocalos del receptor. Luego girar suavemente en sentido anti horario.



! **Nota:** Recuerda que el receptor debe estar siempre conectado a la red electrica utilizando un cargador de 5V/2A.



8. Preguntas frecuentes


8.1 - No recibo las notificaciones de emergencia en el celular.

En tu celular, verificá que:

- Las **notificaciones** de la aplicación **Tuya Smart** o **Smart Life** estén habilitadas.
- La aplicación **Tuya Smart** o **Smart Life** tenga los permisos de **Cámara**, **Dispositivos cercanos**, **Micrófono** y **Notificaciones** habilitadas.
- La aplicación **Tuya Smart** o **Smart Life** **no esté en suspensión profunda** o restringida por el ahorro de batería.
- La central **Pager** se encuentre dentro de la red WIFI para la cual fue configurada.
- El modo **No molestar** de tu celular esté desactivado o que no permita recibir notificaciones.
- Volvé a realizar los pasos de la **sección 6** de esta guía.

8.2 - ¿Puedo compartir con mis contactos para que reciban las notificaciones?

Si!. ¡Es muy fácil! Seguí estos pasos para que los contactos que quieras reciban las mismas notificaciones de alerta.

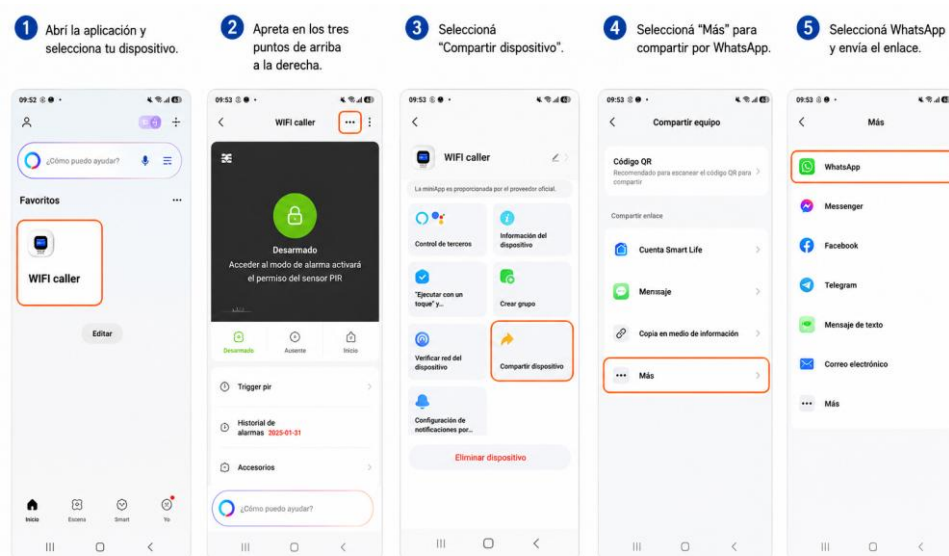

¡Estamos para ayudarte!

nodiak.soporte@gmail.com